


# kolin

立地扇(歌林光觸媒涼風扇)

KF-1415MV

使用說明書

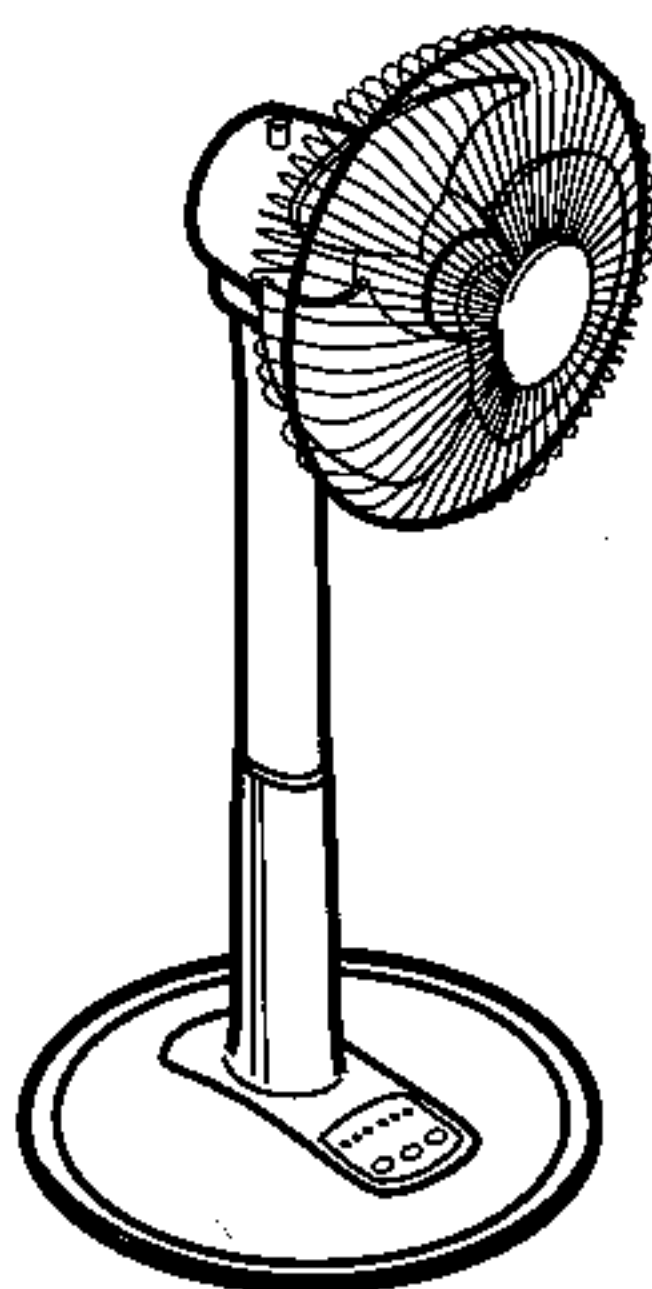


- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

# 組合方法

## 組合前請注意


※扇葉帽請確實旋緊，以免馬達轉動造成扇葉飛出的危險。

※馬達未裝上扇葉、扇網等時，請勿開動，以免因馬達轉動造成危險。

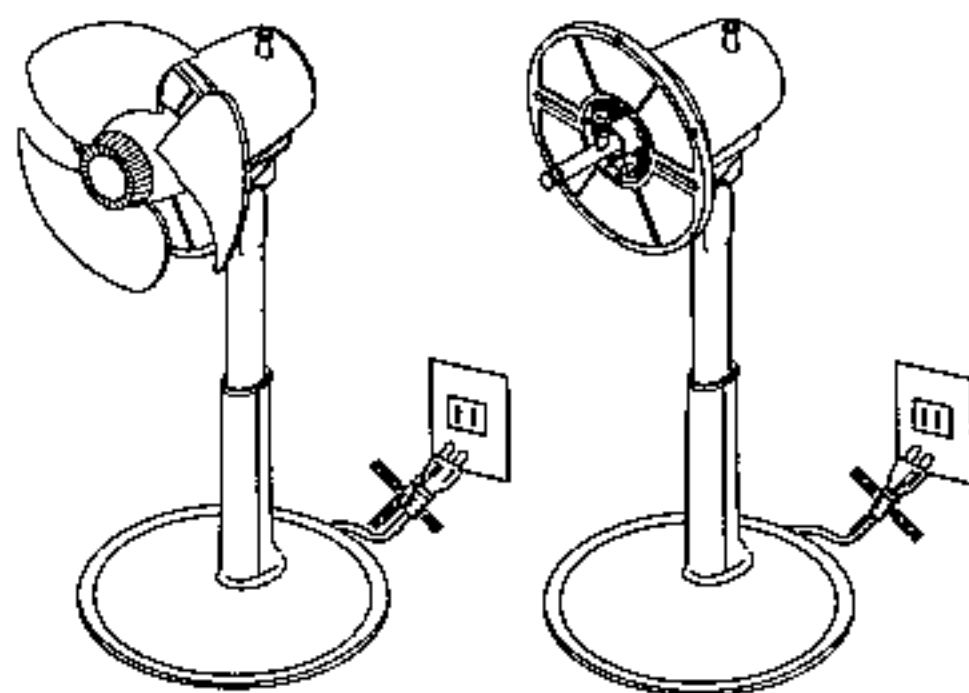

## 請依下列順序正確組合後再使用


- |   |   |   |                                     |   |
|---|---|---|-------------------------------------|---|
| <b>1</b>                                  | <b>2</b>                                  | <b>3</b>  | <b>4</b>                            | <b>5</b>                                |
| 將套在馬達轉軸上之塑膠套取出<br>(請將塑膠套保存起來，以方便日後收藏時之用。) | 後網安裝<br>後網把手朝上，後網3個缺口對準馬達前凸出3個小柱將後網緊貼馬達後。 | 光觸媒濾網組立<br>將光觸媒濾網組確實對位，將3個缺口對準馬達前殼凸出之3個小柱套入，以固定環套上，並向右鎖緊。 | 裝上扇葉<br>將扇葉插入馬達轉軸後緊貼，再以扇葉帽栓緊(由右向左)。 | 前網安裝<br>前網的套環對準後網壓扣的位置後將夾子壓入，使前、後網合在一起。 |

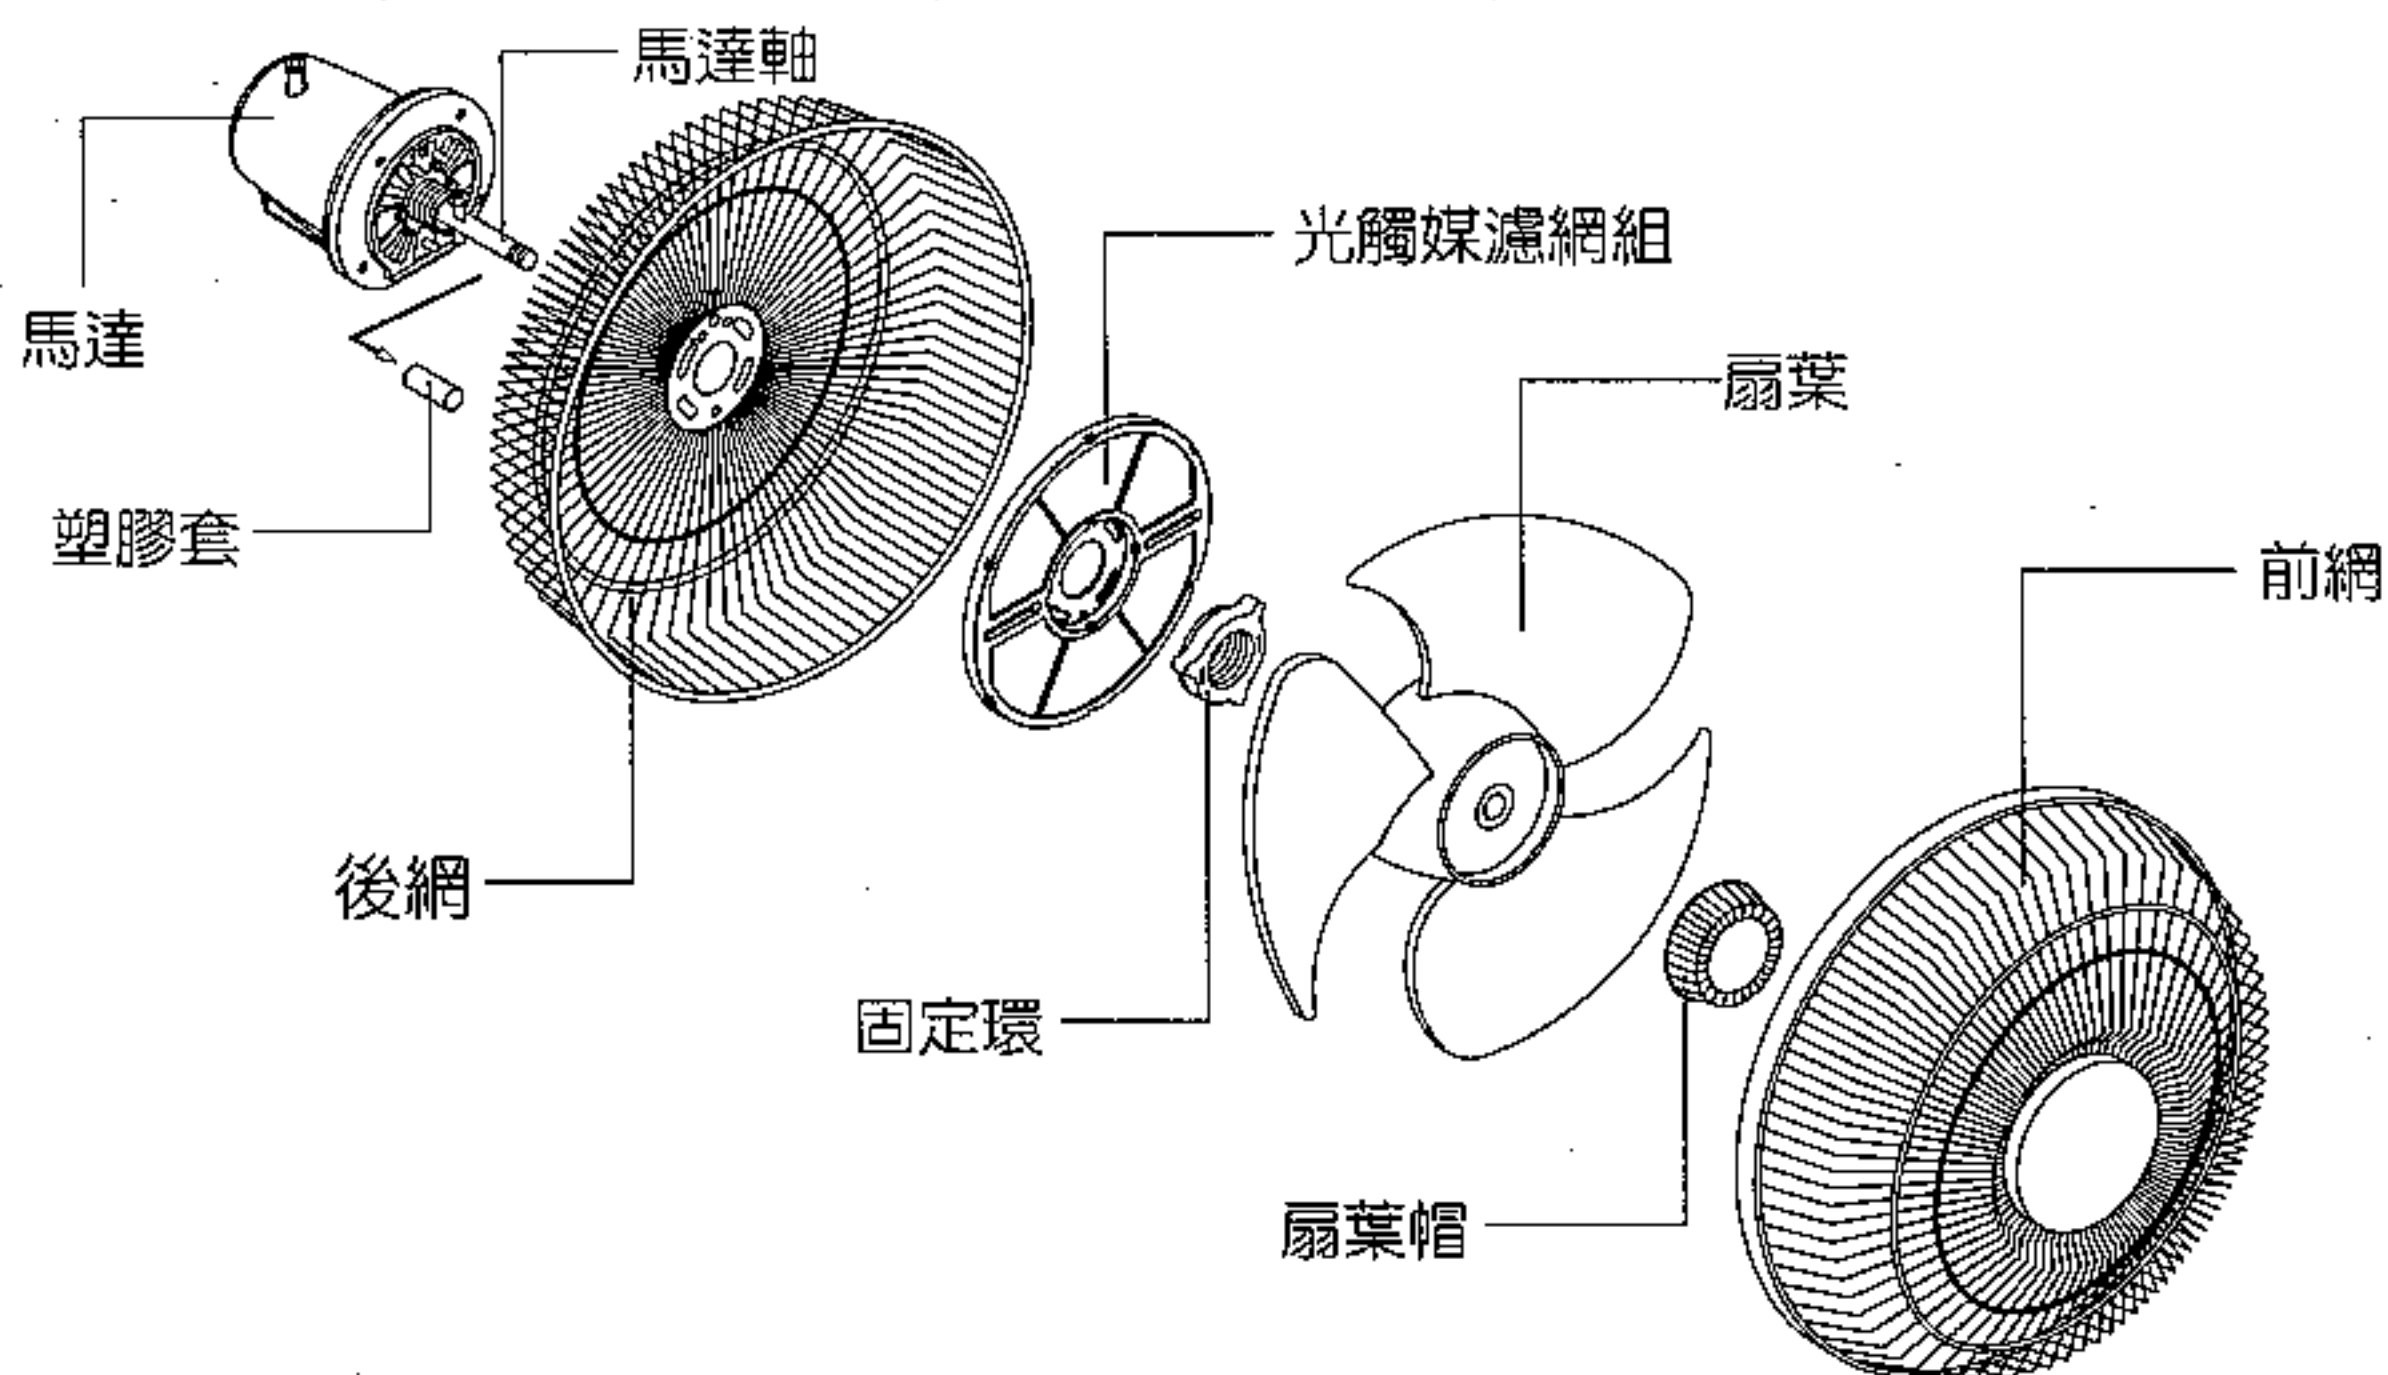

**6**

## 底盤安裝

將電扇組立之電源線先行穿過底盤中心孔，再將電扇組立順勢卡入底盤即可。

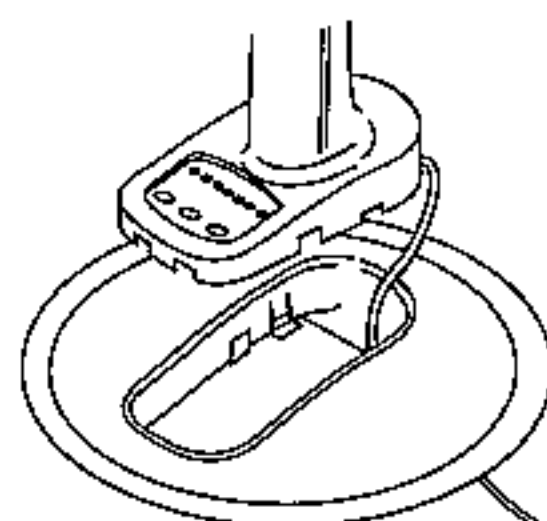



# 各部份名稱及使用方法

## 光觸媒濾網組


- 提供最佳之殺菌、除臭功能。

## UV LED還原裝置

- 機器開啓時亮起，以對光觸媒濾網產生還原作用。

## 擺頭按鈕


- 按下擺頭鈕…開始左右擺動
- 拉上擺頭鈕…停止左右擺動

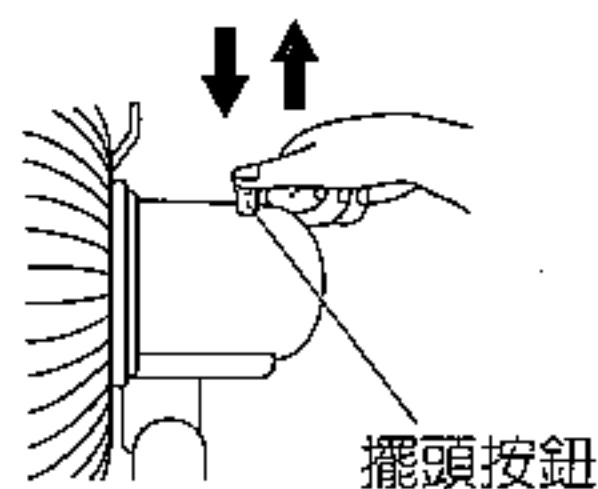

## 風向調整


### 左右調整

可左右調整所需風向角度

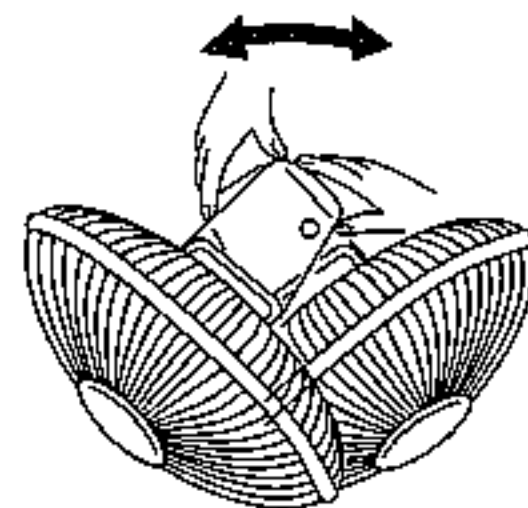


### 上下調整

可上下調整所需風向角度

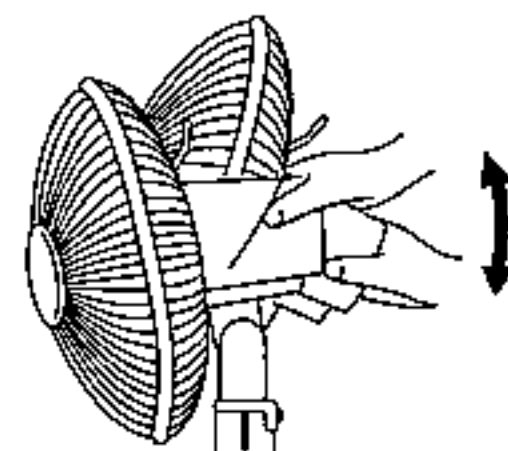

## 高度調整

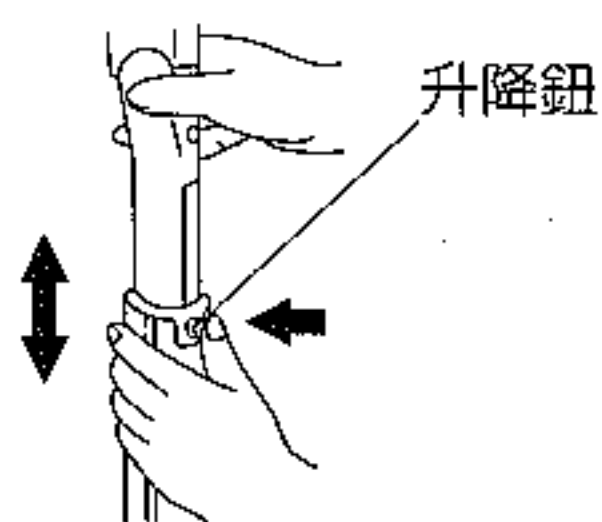

- 上下伸縮時，請按升降鈕。
- 若要移動風扇，請將風扇降至最底端。


中心柱

底盤


## 電源線和收藏室

### 取出方法

將蓋子打開，橫向取出電源線

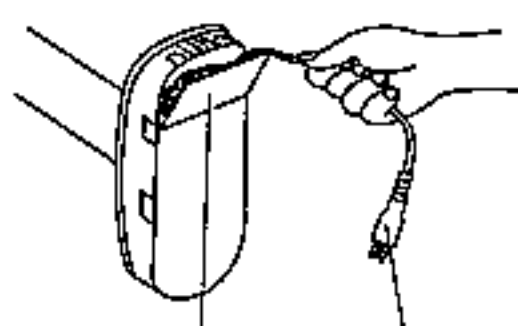

電源線出口

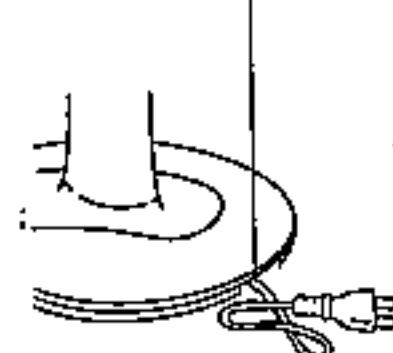

### 收藏方法



捲成8-10公分長度，放入收藏室

# 運轉操作說明

## ●運轉及停止

1. 按下開 / 關鍵開始運轉，指示燈亮。
2. 再按一次開 / 關按鍵時，指示燈滅，電扇停止。

## ●風量控制

風量由弱 ↔ 中 ↔ 強變化

## ●自然風控制（風量按鍵）

強 ↔ 中 ↔ 弱 ↔ 自然風（燈閃滅）



## ●定時控制

設定順序：

1小時 → 2小時 → 4小時 → 設定解除


## ●UV還原裝置

UV LED燈於機器開啓時亮起，對光觸媒濾網產生還原作用。UV LED燈於自然風狀態時，會有閃滅狀況乃屬正常現象。

## ※操作按鍵之注意事項


- “開/關” 按鍵若未按在開之時，“定時” 無法操作。
- 若運轉中停電或電源被拔除後，會停止運轉，請重新按按鍵設定。
- 電源線插入插座後，控制面板會有微熱，係正常現象，請安心使用。
- 長期間不使用時，請將電源線拔下。  
（在“關”的情況下，微電腦之消耗電功率約為1.5W）。
- 自然風  
於“自然風”操作模式下，弱燈會閃爍。

## ■控制面板

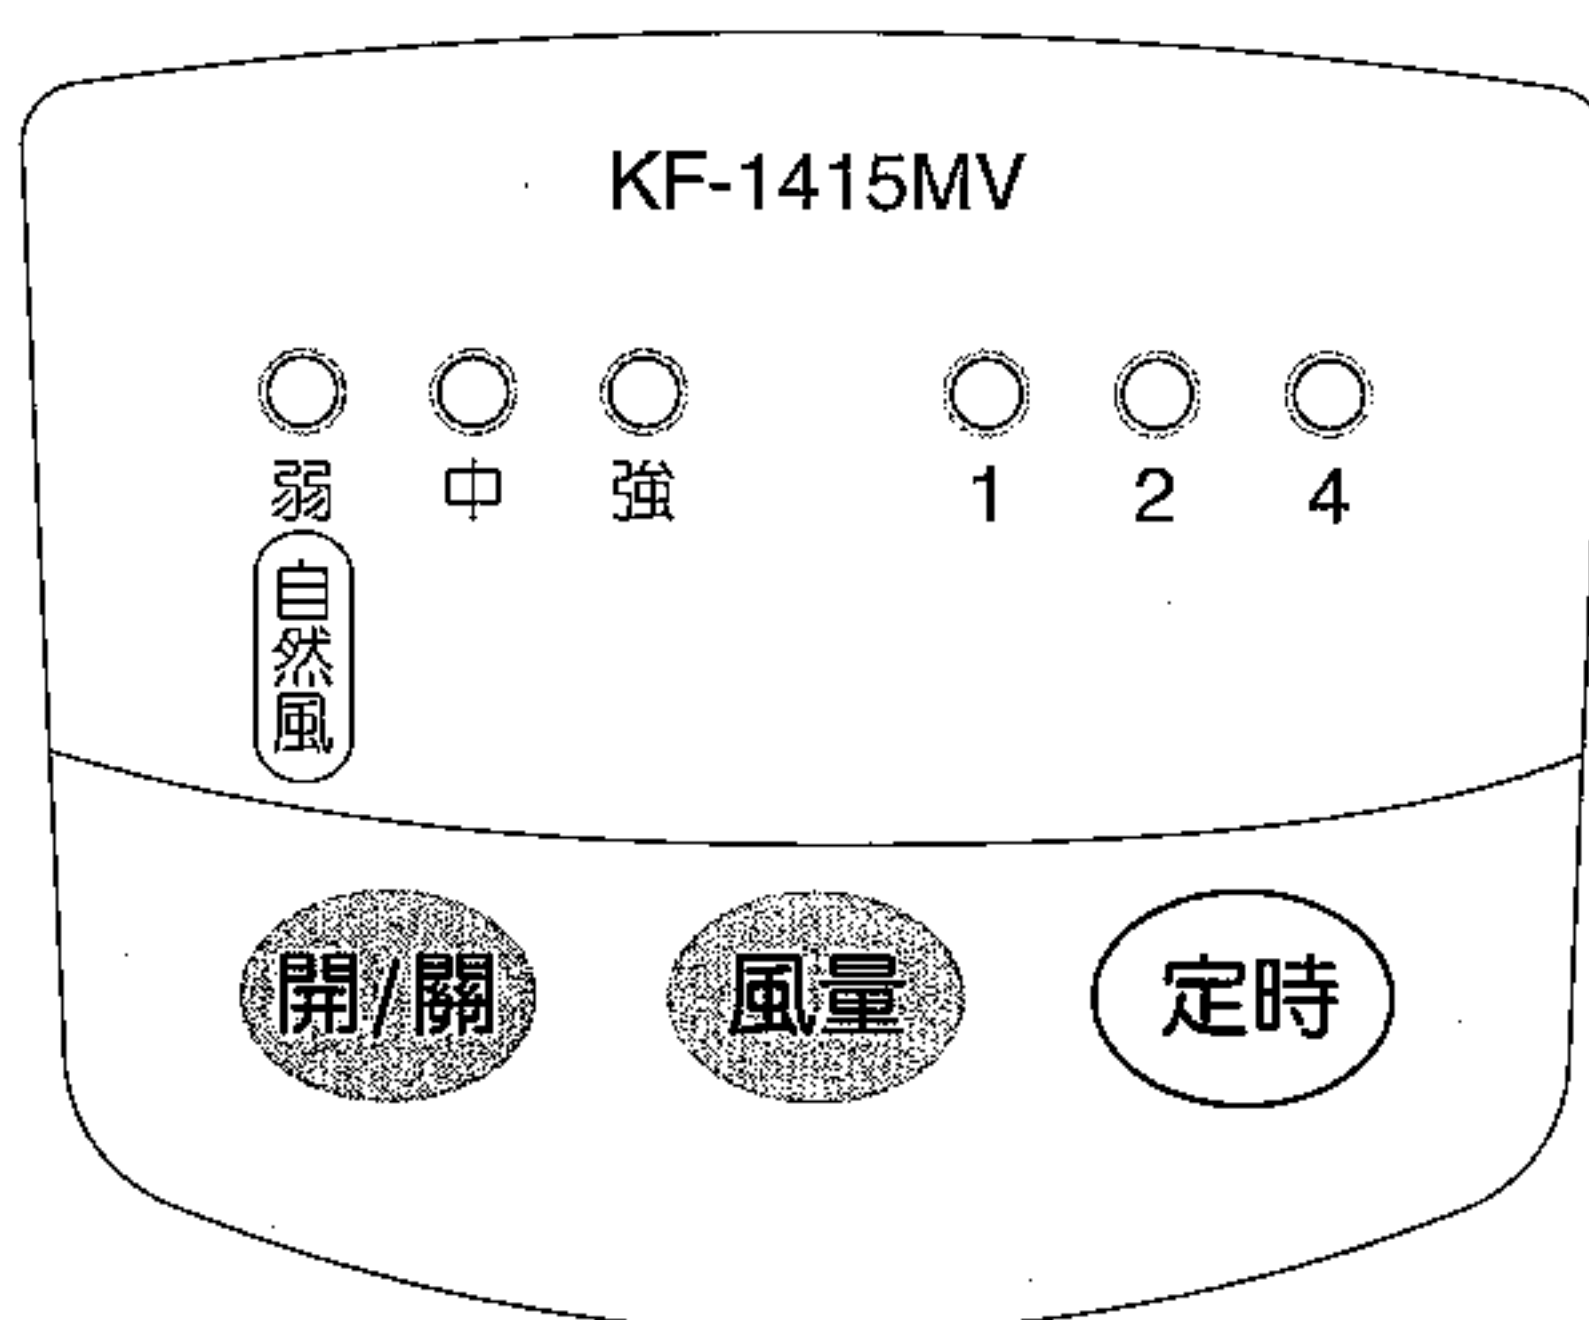


# 為安全請務必遵守使用方法


- 使用完後，插頭請拔起來，拔起插頭時請勿直接拉電源線。

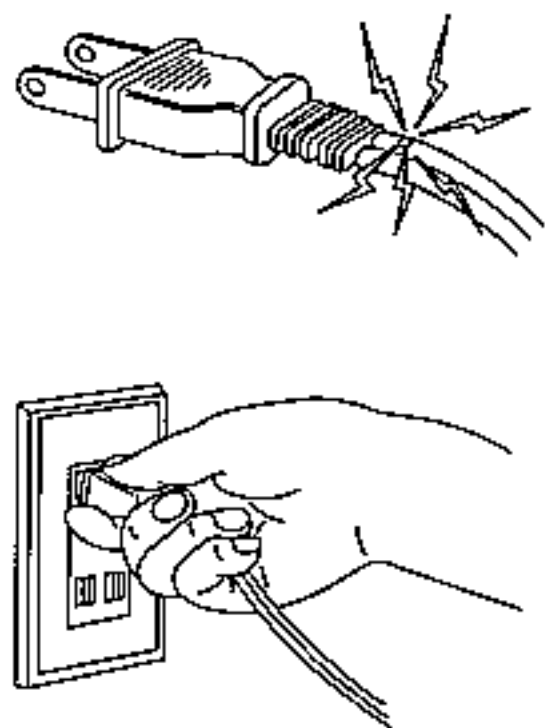


- 在火源附近或高溫（40℃以上）場所、廢紙、金屬屑多的場所，有易燃氣體、濕氣、重油污多及會被水淋的場所，請勿使用。

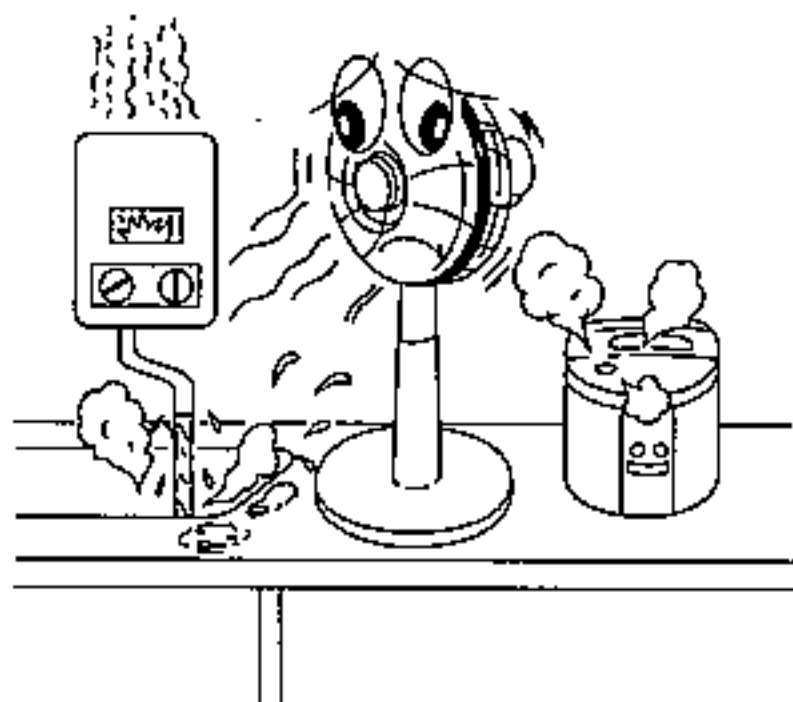


- 風扇請勿直接對爐火或瓦斯爐吹。

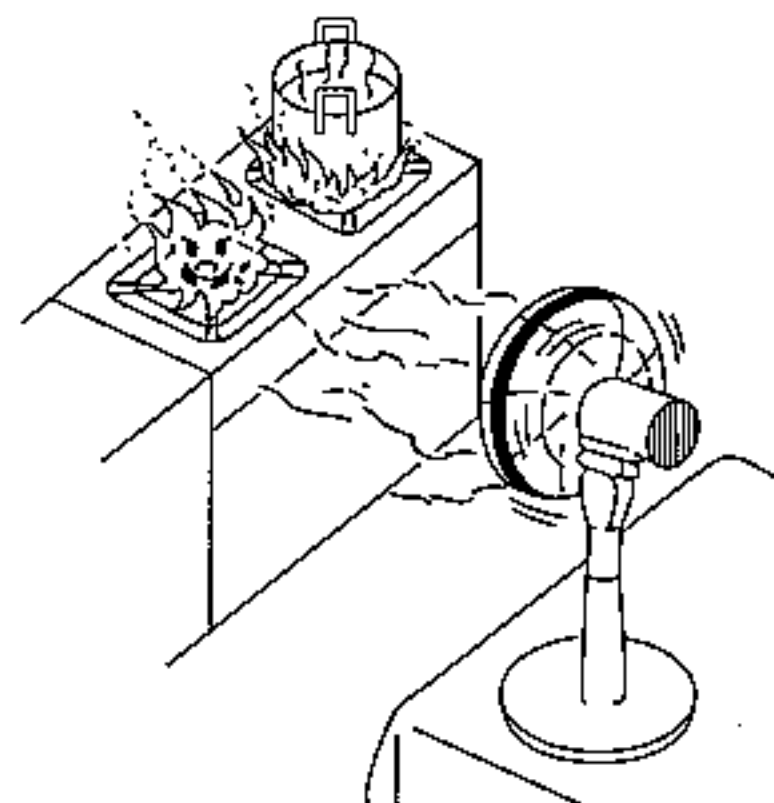


- 電扇請勿直接對人體吹，尤其是病人、嬰兒、老人等心臟較弱的人。睡眠時過冷有礙身體健康。

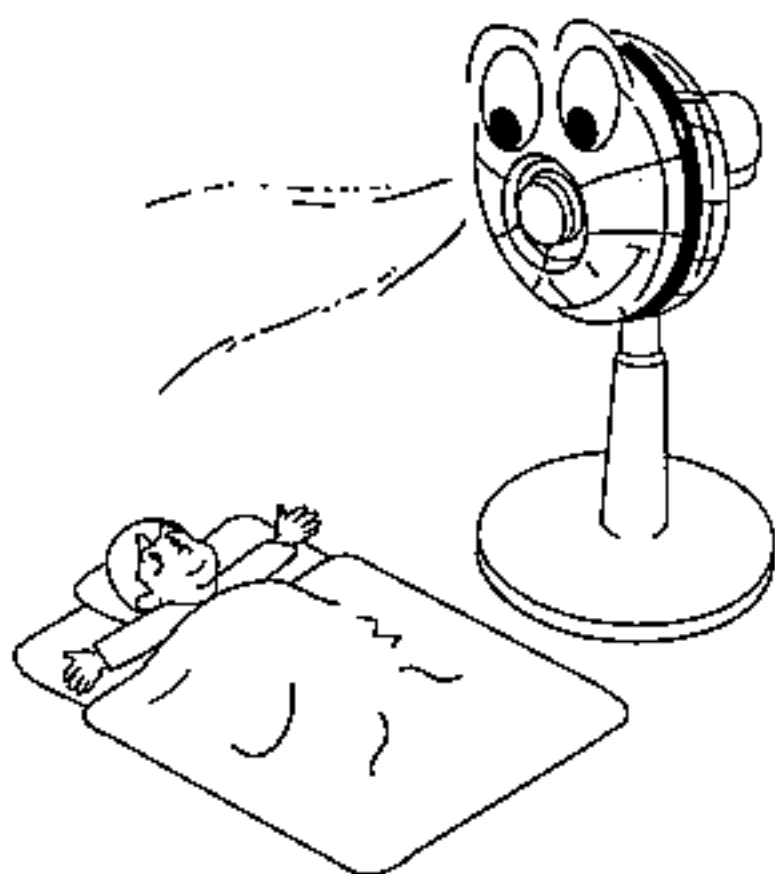


- 電扇旋轉時，請勿將手指或棒狀物等插入，以免受傷，尤其是有小孩子的家庭，請特別注意。

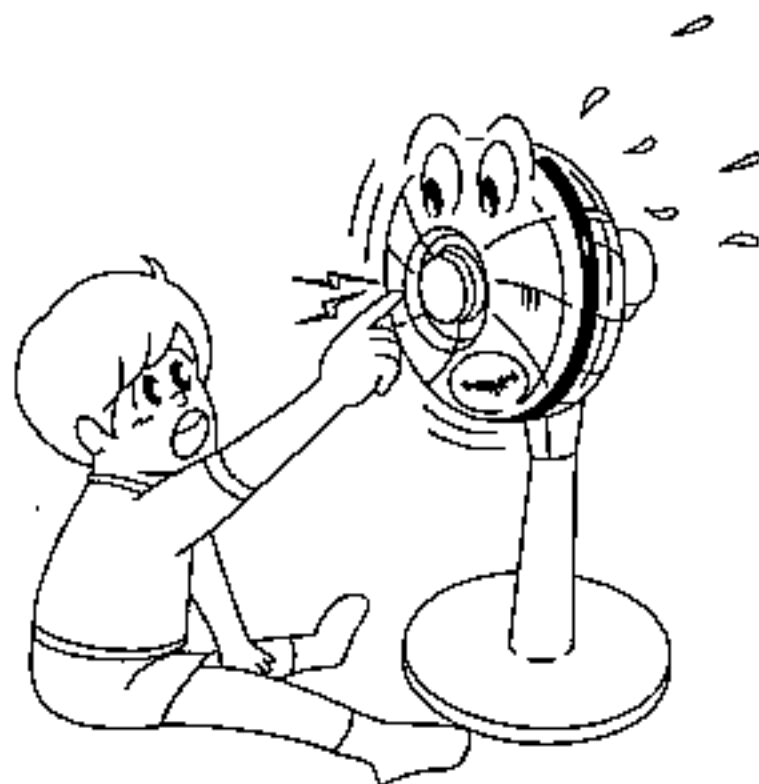

- 請放置在較安定，並遠離如窗簾等可能被吸入網內之處所使用。

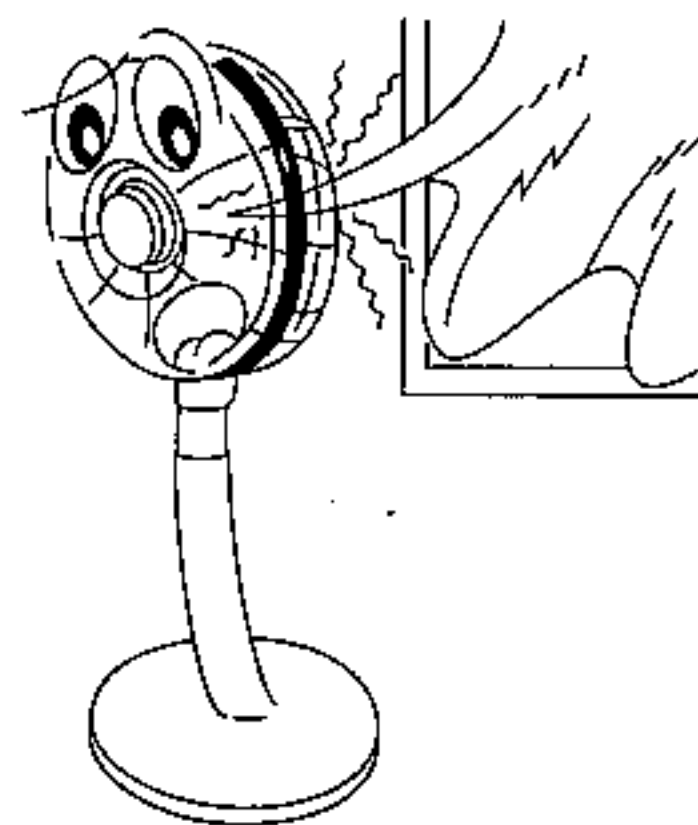

- 避免手指、金屬棒、針等伸入網內靠近或碰觸扇葉，以免產生危險。

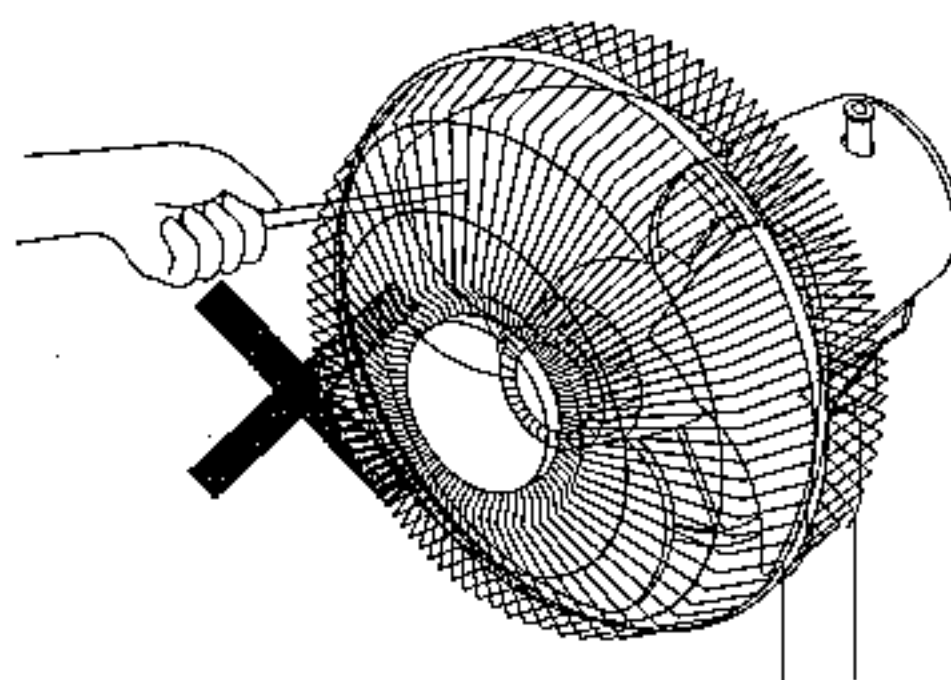


## 注意事項


- 使用前，請確認光觸媒濾網、後網、扇葉、前網是否已安裝妥善，才通電。
- 噴霧器（殺蟲劑、整髮用、清除用）請勿直接噴向電扇會造成塑膠部品破損變質。
- 風扇使用時，請置放於平整的場所，以免造成傾倒破損產生故障。
- 健康扇使用時，請注意您的小孩。
- 因環境關係易使前、後網、扇葉積垢，請於適當時間清洗潔之。

## 保養操作方法

1. 為防止危險，保養時請先將插頭拔起。

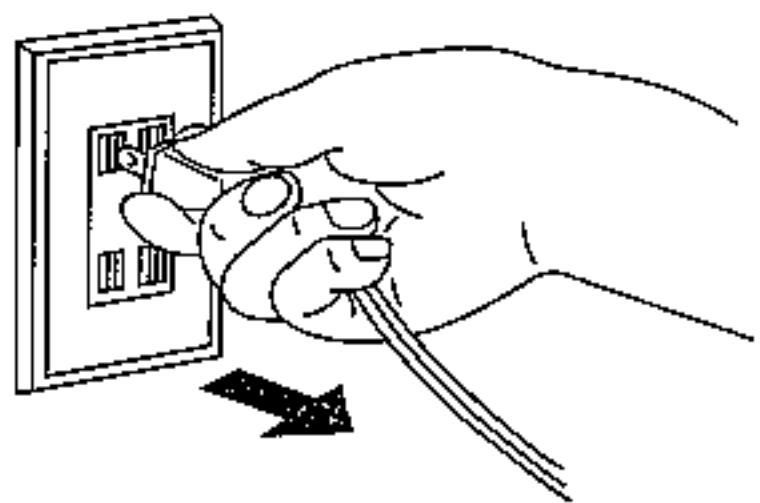


2. 前網、扇葉、光觸媒濾網組、後網拆裝保養時，請依組立時反順序拆下。

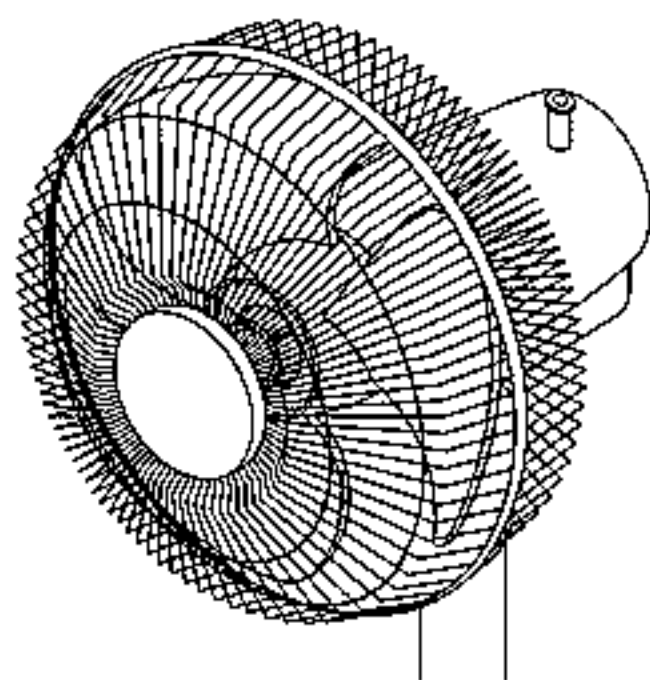

3. 扇葉、本體等保養，請使用軟布沾溫水或中性清潔劑擦拭乾淨後然後再用乾布擦乾。  
絕對禁止使用揮發性溶劑（汽油、香蕉水…）、鹼性肥皂水、熱水等來擦拭機體以免造成塑膠或塗裝部品受損、變質。


4. 馬達軸擦拭乾淨後，為防止生鏽，請使用潤滑油塗在上面並套上塑膠套，且儲存於濕氣少的地方。

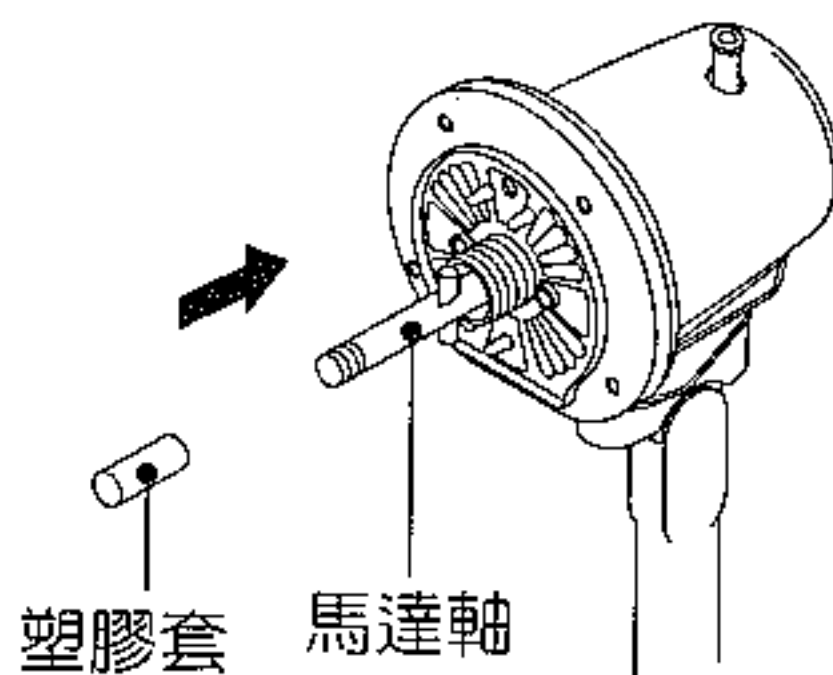

5. 光觸媒濾網清洗





將光觸媒濾網組置於水龍頭下沖洗後，置於太陽下晾乾約6小時即可。

切勿將光觸媒濾網以肥皂溶液清洗或將濾網白框架取下清洗擰乾以免損壞濾網。

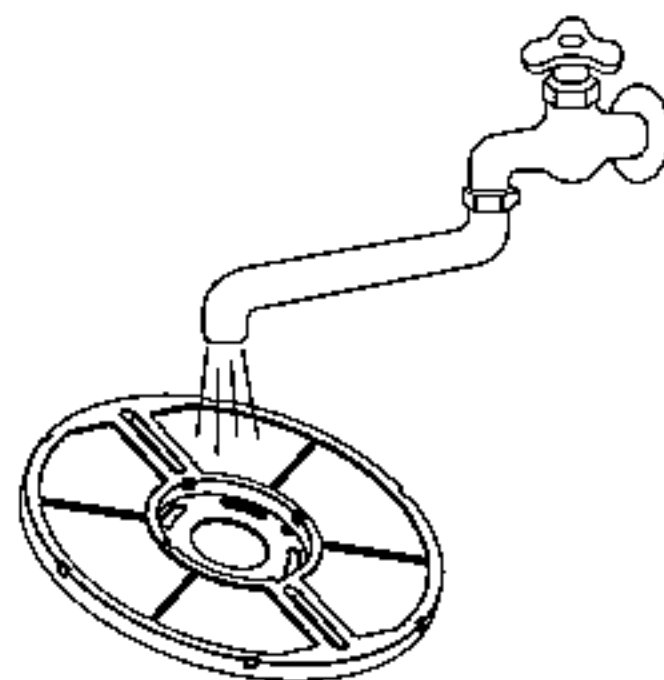

## 收藏方法

不使用時，請按原組立安裝步驟，反方向拆卸收好，放回原包裝箱，置於乾燥陰涼處。
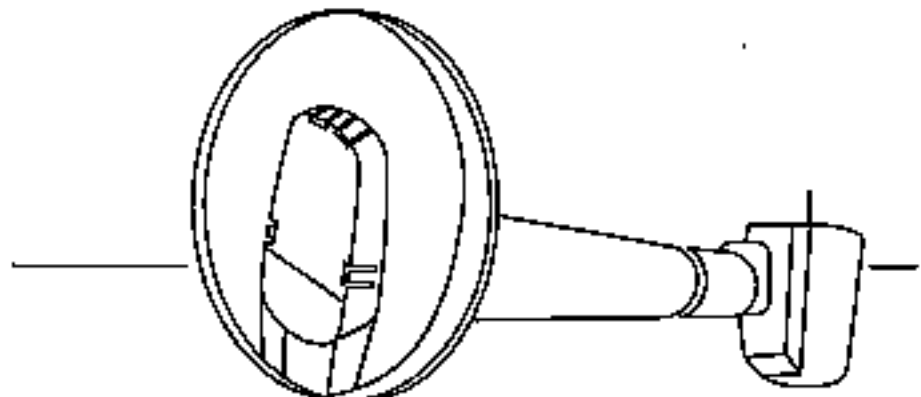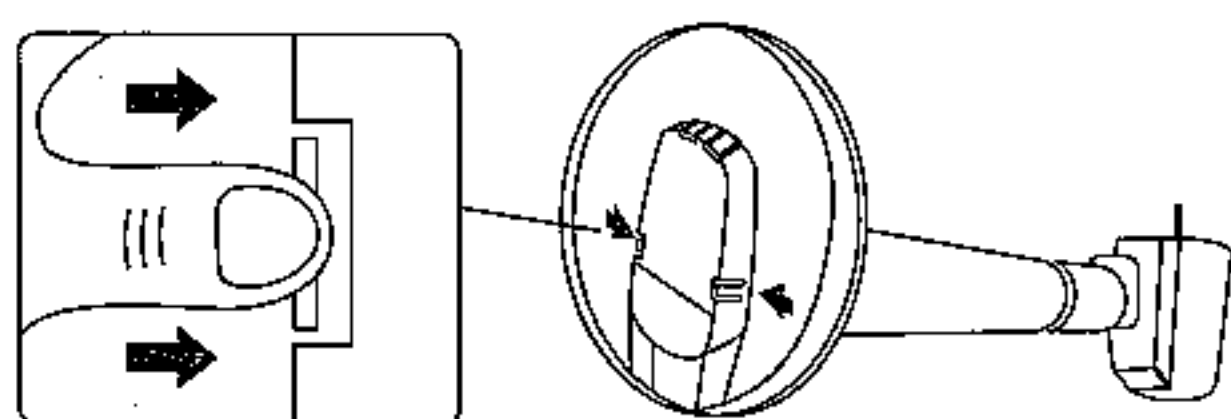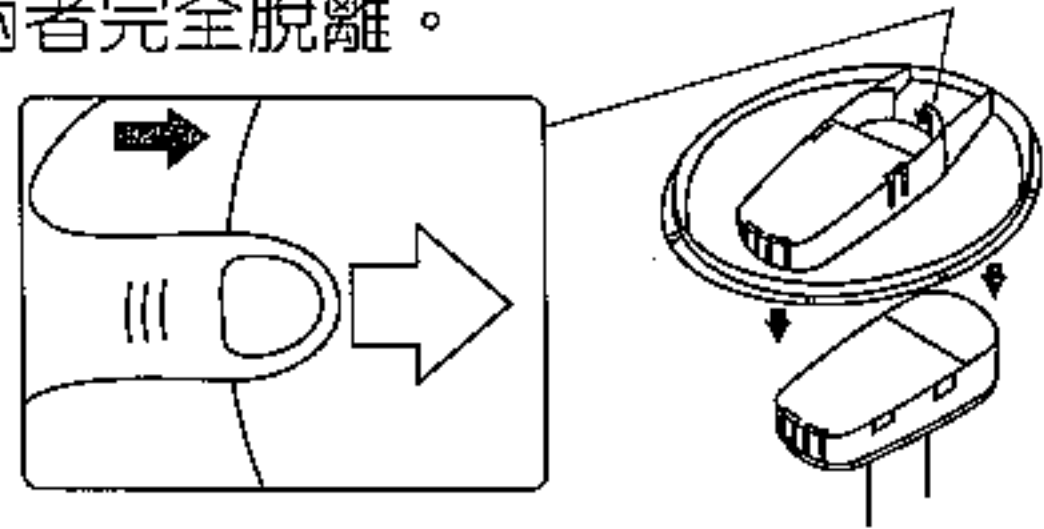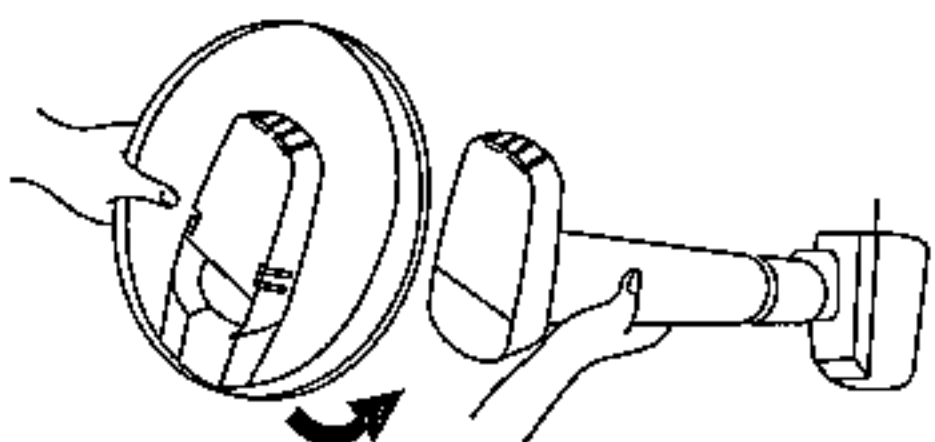
<b>1. 將馬達心軸向上仰放</b> <b>●馬達心軸向下仰放是故障之原因。</b> 	<b>2. 用手指將卡榫向內推</b> <b>●左手之拇指與食指，分別將卡榫之柄往內推。</b> 
<b>3. 依箭頭方向壓入第三卡榫</b> <b>●右手則依箭頭方向壓入第三卡榫，使兩者完全脫離。</b> 	<b>4. 將底座由腳管卸下</b> <b>●依圖樣將底座，慢慢的由腳管卸下。</b> 

## 緊急狀況處理法

### · 服務

- 本機體如有異常時，請自行送至本公司服務站，並請出示保證書及告知故障內容和現象。
- 假如內部機件發生故障時，請送至本公司各地服務站，本公司將提供熱忱的售後服務。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或服務處或具有類似資格人員更換，以避免危險。
- UV LED燈經長久使用若1或2顆LED燈損壞時，並不妨礙其還原功能。

故 障 情 形	檢 查 方 法
開關操作正常，扇葉不轉	▲插頭是否插好？ ▲插頭是否變形？ ▲扇葉有否卡住？
扇葉旋轉有異聲	▲扇葉是否固定好？ ▲扇網是否固定好？ ▲扇葉是否碰到扇網？ ▲光觸媒濾網組是否碰到扇葉？ ▲光觸媒濾網組是否裝置妥善？



# 規格

## 最高速度情況

額 定 電 壓	a.c.110V 60Hz 回
消 耗 功 率	53W
風 速 (m/min)	185以上
風 量 (m <sup>3</sup> /min)	40以上
擺 動 角 度	0~90度
定 時 開 關	1 . 2 . 4 小時定時關機
電 源 線 長 度	1.8m 以上
淨 重 (kg)	4.0
總 重 量 (kg)	5.8
機 體 尺 寸 (mm)	長 380 × 寬 430 × 高 776 ~ 1000



# 歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時  
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市中船路112巷24號	☎ (02)24248916	南投服務站	南投市中興路346號	☎ (049)2233483
松山服務站	台北市松隆路119-3號	☎ (02)27698800	北港服務站	雲林縣北港鎮華勝路143號	☎ (05)7732938
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	☎ (05)2686574
北北服務站	台北市敦煌路205號	☎ (02)25952113	新營服務站	新營市民榮里和平路6-1號	☎ (06)6323714
三重服務站	三重市溪尾街14號	☎ (02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	☎ (06)2804061
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7612976
中和服務站	中和市板南路112號1樓	☎ (02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市中山西路27號	☎ (07)7470710
中壢服務站	中壢市新興路286號	☎ (03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
新竹服務站	新竹市和平路147號	☎ (03)5236370	岡山服務站	高雄縣路竹鄉環球路459號	☎ (07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里173號	☎ (06)9211099
台中服務站	台中市北屯路427-3號	☎ (04)22413763	台東服務站	台東市永福路145號	☎ (089)327377
中海服務站	台中市工業區20路39號	☎ (04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段234號	☎ (03)8529191
彰化服務站	彰化市中山路一段123號	☎ (04)7513774	羅東服務站	羅東鎮興東南路35之1號	☎ (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758  
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628  
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

310545300M

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

## 歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151